



Room Care R2-plus

Limpiador desinfectante de superficies- concentrado

Descripción

Limpiador desinfectante concentrado para superficies duras resistentes al agua. Adecuado para dosificar exclusivamente con sistemas de dilución Divermite/DQFM.

Propiedades

- Formulado para la limpieza de superficies duras resistentes al agua
- Ligeramente alcalino
- No-abrasivo
- Fragancia ligera, fresca y delicada
- Sistema exclusivo y patentado con tecnología O.N.T para neutralización efectiva de las moléculas de mal olor

Beneficios

- Deja las superficies limpias y desinfectadas
- Elimina rápidamente suciedades oleosas y residuos solubles en agua
- Proporciona una agradable fragancia
- Neutraliza las moléculas del mal olor potenciando la fragancia del perfume
- Codificación por colores para prevenir errores en la aplicación

Modo de empleo

Dosificación:

Cuando se use la unidad de dosificación Divermite Room Care, dosificar 2x 15ml (10%) de Room Care R2 - plus en una botella con 300ml de agua fría ó 5x 15ml (10%) en una botella con 750ml de agua fría. Enrosque firmemente el cabezal pulverizador, asegúrese de que la botella quede bien cerrada y agite suavemente para mezclar. Cuando se usa con la unidad de dilución DQFM, llene la botella de spray Room Care R2 plus hasta la marca de nivel de llenado directamente desde el dispensador DQFM o directamente llene un cubo desde el equipo DQFM. Asegúrese de que la botella pulverizadora quede bien cerrada.



Una dosificación adecuada ahorra costes y reduce el impacto ambiental.

Aplicaciones:

Pulverizar una cantidad pequeña en una bayeta o esponja húmeda y limpiar la superficie.

Please translate: Let product act for the required time according to the microbiological data.Aclarar con agua limpia o pasar una bayeta limpia y húmeda.

Secar con un trapo seco para mayor brillo. Para una aplicación más detallada, por favor, acudir a la mini guía de uso de Room Care R2-plus.

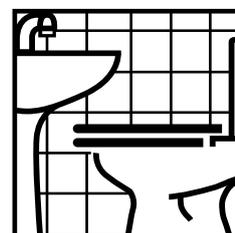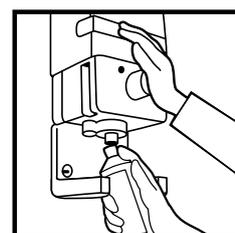

© A.I.S.E.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



Room Care R2-plus

Información técnica

Apariencia: Líquido transparente de color verde

pH (producto puro): ≈ 11

pH (producto diluido): > 10

Densidad Relativa (20°C): ≈ 1.03

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseym.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Uso profesional.

Compatibilidad del producto

No aplicar sobre superficies sensibles al agua, e.j. madera. Realice un test de compatibilidad con la superficie en un espacio pequeño y discreto antes de aplicar el producto. No usar con otros sistemas de dilución. No usar sin diluir.

Información microbiológica

Room Care R2-plus cumple con la norma EN 1276 a una dilución del 10% en agua con condiciones de dureza y en condiciones sucias (0.3% albúmina bovina) a un tiempo de contacto de 1 minuto.

Room Care R2-plus cumple con la norma EN 13697 a una dilución del 10% en agua con condiciones de dureza y en condiciones sucias (0.3% albúmina bovina) cuando los organismos de ensayo son *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli* y *Pseudomonas aeruginosa* a un tiempo de contacto de 5 minutos. Activo contra levaduras en 15 minutos cuando se diluye al 10 % para el organismo de ensayo *Candida albicans*.

Número de Registro Biocida: 12-20-06380

Información medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables, conforme a los requisitos descritos en EU Detergent Regulation, EC 648/2004.

Envases disponibles

Room Care R2-plus está disponible en bolsas de 1.5L.